

Instructions de montage et démontage des pointes FEURST Gamme STICKEY® - Taille M,1 et 2

Instructions de montage




Équipement : Un marteau, une brosse métallique et un outil de démontage adapté à la taille sont nécessaires pour le montage et le démontage des pointes STICKEY®.


Il est indispensable de porter vos E.P.I. (chaussures de sécurité, gants, casque et lunettes).




Nettoyage : Inclinez le godet de 30° vers le haut par rapport à l'horizontale, et procédez au nettoyage du nez du porte-dent ainsi que du passage clavette.

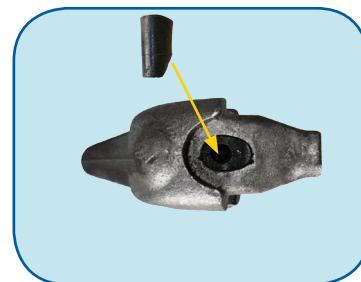


Insertion du fourreau : Insérez le fourreau en respectant le sens de la gorge de retenue.

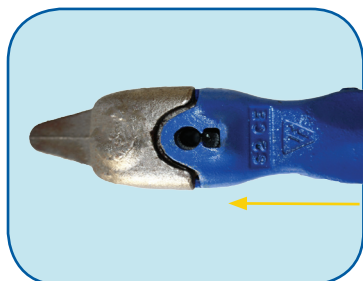

Mise en place de la pointe : Installez la pointe STICKEY® sur le nez de l'adaptateur. Ne pas hésiter à mettre un coup de marteau sur le bout de la pointe, afin que celle-ci prenne bien sa position.

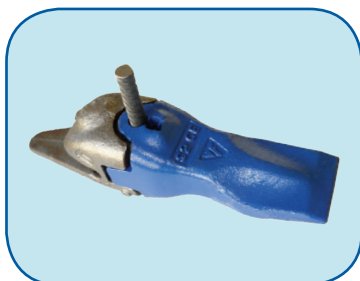

Présentation de la clavette : Une fois la pointe mise en butée sur l'adaptateur, munissez-vous de la clavette, et présentez cette dernière dans le passage clavette en respectant son sens d'introduction.

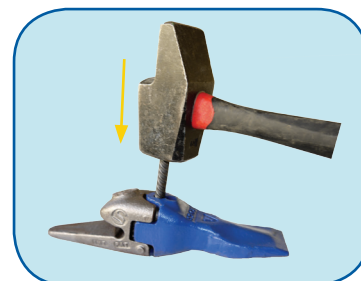

Insertion de la clavette : Munissez-vous du marteau et frappez avec ce dernier sur la tête de la clavette jusqu'à ce qu'elle rentre complètement dans son logement.



Positionnement correct : La clavette sera correctement installée quand elle sera enfoncée de 1/2 mm dans la fenêtre de la pointe.